

# **BLAUPUNKT** AUTORADIO

## **BETRIEBSANLEITUNG: ESSEN 21**



Machen Sie sich mit der Bedienung Ihres Gerätes vertraut! Lernen Sie es blind zu bedienen — für die Fahrt! Helfende Hinweise finden Sie hier. Sehr verehrte Kundin, sehr verehrter Kunde,

das Autoradio Essen 21 wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und gefertigt. Seine moderne Technik garantiert Ihnen bestmöglichen Rundfunkempfang im mobilen Betrieb. Beim Gebrauch wünschen wir Ihnen viel Freude. Damit Sie diese auch ungetrübt genießen können, empfehlen wir Ihnen ein genaues Studium nachfolgender Betriebsanleitung.

### Ihre BLAUPUNKT-WERKE

Inhaltsverzeichnis	Seite		Seite
Der UKW-Empfang im Auto	3	<ul> <li>Der Tonband-/ARI-Betrieb</li> </ul>	15
Die Gerätefront	4	<ul> <li>Pflege von Cassetten und Gerät</li> </ul>	16
<ul> <li>Der MW- und UKW-Empfang</li> </ul>	5	<ul> <li>UKW-Sendertabelle mit</li> </ul>	
<ul> <li>Der Balanceregler</li> </ul>	6	Verkehrsdurchsagen	17/18
<ul> <li>Stereo-Wiedergabe von</li> </ul>		<ul> <li>Antennenanpassung</li> </ul>	19
Rundfunksendungen	7/8	<ul> <li>Rückansicht Essen 21</li> </ul>	20
<ul> <li>Der Verkehrsfunkempfang (ARI)</li> </ul>	9/10		
<ul> <li>Der Tonbandbetrieb (Wiedergabe)</li> </ul>	11		
<ul> <li>Rauschunterdrückung</li> </ul>	12		
<ul> <li>schneller Vorlauf</li> </ul>	13		
<ul> <li>schneiler Rücklauf</li> </ul>	14		
<ul> <li>Cassettenauswurf</li> </ul>	14		

## **Wichtige Mitteilung**


Der UKW-Empfang im Autoradio, bietet Ihnen dieselben Vorteile, die Sie schon von Ihrem Heimradio kennen. Sie genießen auf UKW die höchste Wiedergabe-Qualität von Musik und Sprache. Gleichzeitig bietet UKW weitgehende Störfreiheit gegenüber elektrischen Anlagen und gegen Gewitter.


Die UKW-Empfangsbedingungen im fahrenden Auto sind jedoch schwieriger als bei Ihrer Heimanlage mit stationärer Antenne. Ihr Auto entfernt sich vom Sender und fährt in wechselnder Richtung durch unebenes und bebautes Gelände. UKW-Wellen breiten sich geradlinig aus, ähnlich wie das Licht und folgen nur wenig der Erdkrümmung. Das begrenzt den Empfang.

Die Zone mit gutem Empfang geht über den Punkt hinaus, den man von der hohen Spitze der Senderantenne sehen könnte. Weiter entfernt wird der Empfang schwächer. Berge, Brücken und Gebäude reflektieren die Wellen und schatten sie zur anderen Seite hin ab.

Während der Fahrt schwankt die Senderfeldstärke dauernd, auch wenn Sie nichts davon merken. Der automatische Ausgleich in Ihrem Gerät sorgt dafür. Sinkt die Feldstärke zu tief, so hören Sie Rauschen, Zischen oder Verzerrungen. Dann sollten Sie einen anderen UKW-Sender wählen.

Nur mit voll ausgezogener Teleskopantenne erzielen Sie die volle Empfangsleistung.

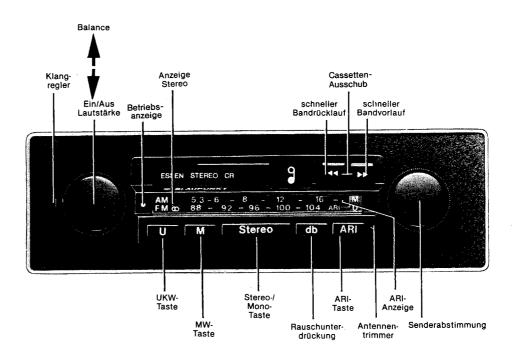

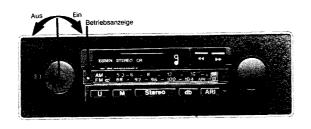

## Der Mittelwellen- und UKW-Empfang


Das Gerät Essen 21 ist für die Wellenbereiche UKW 87,5 bis 104 MHz MW 520 bis 1605 kHz ausgelegt.

Um einen Mittelwellen- bzw. UKW-Sender zu empfangen, gehen Sie bitte wie nachfolgend beschrieben vor:

- Drehen Sie den linken Knopf für Aus/Ein und Lautstärke so weit nach rechts, bis die Betriebsanzeige aufleuchtet.
   Das Gerät ist jetzt eingeschaltet.
- Drücken Sie die Taste M für Mittelwellenbzw. U für UKW-Empfang.
- Stellen Sie durch weiteres Drehen des linken Knopfes (Aus/Ein, Lautstärke) nach rechts die gewünschte Lautstärke ein.





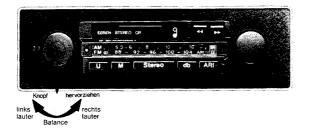

- Suchen Sie durch Drehen des rechten Drehknopfes für die Senderabstimmung einen Sender und stellen Sie diesen ein.
- Verbessern Sie die Sendereinstellung durch Drehen des rechten Knopfes nach rechts und links, bis jeweils der Sender verschwindet. Die richtige Einstellung liegt in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten.
- Korrigieren Sie die Lautstärke durch Drehen des linken Drehknopfes nach rechts oder links (Ein/Aus, Lautstärke).
- Stellen Sie durch Drehen der Tonblende

   Hebel hinter dem linken Knopf –
   den Klang nach Ihrem Geschmack ein:
   nach oben heller, nach unten dunkler.

### Der Balanceregler

- Ziehen Sie den linken Knopf hervor, der Balanceregler ist betriebsbereit.
- Drehen Sie diesen Knopf nach links und rechts, Sie hören dann den linken oder den rechten Lautsprecher lauter. Stellen Sie den Knopf so ein, daß bei Rundfunkwiedergabe alle Lautsprecher etwa gleich laut zu hören sind. Der Schall kommt dann scheinbar aus der Raummitte.
- Drücken Sie dann wieder auf den linken Knopf und korrigieren Sie die Lautstärke.




## Stereo-Wiedergabe von Rundfunksendungen

Für den UKW-Stereo-Empfang ist Ihr Gerät mit einer Mono-/Stereo-Taste ausgerüstet.

Möchten Sie also Stereo-Sendungen hören, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

 Drücken Sie die Taste Stereo für UKW-Stereo-Empfang.

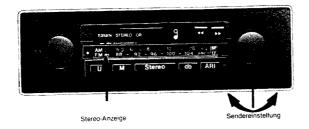

 Suchen Sie durch Drehen des rechten Drehknopfes für die Senderabstimmungen einen Sender, und achten Sie darauf, daß die grüne Stereoanzeige aufleuchtet. Sie haben jetzt einen Sender eingestellt, der in seinem Programm auch Stereosendungen ausstrahlt.



 Verbessern Sie die Sendereinstellung durch Drehen des rechten Knopfes nach rechts und links, bis jeweils der Sender verschwindet. Die richtige Einstellung liegt in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten.



Bei kritischen Empfangsbedingungen empfehlen wir Ihnen, zur Empfangsverbesserung durch Ausrasten der Stereo-Taste auf Mono umzuschalten.
Die Stereoanzeige erlischt, und Sie hören die Stereo-Übertragung in Mono.
Vergessen Sie nicht, vor Aufsuchen eines neuen Senders die Taste "Stereo" zu drücken, damit Sie wieder andere Sendungen in Stereo hören.



## Der Verkehrsfunkempfang

Bestimmte UKW-Sender strahlen von Zeit zu Zeit regionalgültige Verkehrsfunkmeldungen aus.

Eine wesentliche Erleichterung beim Auffinden dieser Sender, verbunden mit einigen anderen Vorteilen, bietet das ARI-System. ARI bedeutet, Autofahrer-Rundfunk-Information.

Einen Verkehrsfunksender erkennen Sie am Aufleuchten der gelben ARI-Lampe.

Die Frequenz des für Ihr Gerät zuständigen Verkehrsfunksenders können Sie einmal den blauen Hinweistafeln auf den Autobahnen und zum anderen aus der Sendertabelle auf den Seiten 17 und 18 entnehmen.






#### Die ARI-Taste

 Drücken Sie die ARI-Taste.
 Sie hören jetzt nur noch ARI-Sender, alle anderen Sender werden stummgeschaltet. Die Warntonautomatik ist in Bereitschaft.

Sollte Ihnen das Rundfunkprogramm Ihres Verkehrsfunksenders einmal nicht gefallen, so haben Sie bei gedrückter ARI-Taste die Möglichkeit, das Gerät leise oder stumm zu stellen, um trotzdem für die Verkehrsfunkmeldungen empfangsbereit zu sein.

Im Falle einer Verkehrsfunkmeldung werden Sie diese für die Dauer der Meldung mit mittlerer Lautstärke automatisch hören, obwohl Sie das Gerät leise gedreht haben.

Verlassen Sie den Sendebereich des Verkehrsfunksenders, so daß ein Empfang nicht mehr gewährleistet ist, erlischt die gelbe ARI-Lampe.

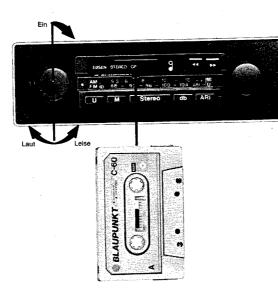

Das Autoradio wird stummgeschaltet und nach ca. 30 sec. ertönt der Warnton. Stellen Sie in diesem Fall einen neuen Verkehrsfunksender ein oder rasten Sie die ARI-Taste durch erneutes Drücken aus. Der Warnton verstummt dann sofort.

## Der Cassettenbetrieb (Wiedergabe)

Für die Cassetten-Wiedergabe müssen Sie folgende Schritte durchführen.

- Schalten Sie das Gerät mittels des Ein/Aus-Schalters ein.
- Schieben Sie die Cassette mit der leeren Spule voran in den Cassettenschacht.
- Stellen Sie die Lautstärke und den Klang nach Ihren Wünschen ein.



## Rauschunterdrückung bei Cassetten-Wiedergabe

Mit der db \* - Rauschunterdrückung wird es ermöglicht, dolbysierte Cassetten abzuspielen. Das eventuell vorhandene Bandrauschen wird erheblich reduziert.

 Drücken Sie die Taste db und die Rauschunterdrückung ist eingeschaltet.

Wenn Sie wieder Cassetten hören wollen, die nicht dolbysiert sind, rasten Sie die Taste db durch erneutes Drücken aus.

<sup>\*</sup> db (decreased bandnoise) ist ein Blaupunkt-System zum Abspielen von dolbysierten Cassetten.



## Der schnelle Vorlauf

Um Musikstücke zu überspringen, bietet Ihnen das Essen 21 die Möglichkeit, das Band der Cassette, schnell vorlaufen zu lassen. Für den Zeitraum des schnellen Vorlaufs wird das Gerät stummgeschaltet. Um den schnellen Vorlauf einzuleiten und zu beenden führen Sie bitte folgende Schritte aus:

- Drücken Sie die Taste mit den nach rechts gerichteten Doppelpfeilen voll ein. Das Band läuft jetzt vor.
- Beenden Sie den schnellen Vorlauf durch kurzes Andrücken der mit den nach links gerichteten Doppelpfeilen versehenen Rücklauftaste.

## Achtung:

Am Bandende schaltet das Tonbandgerät automatisch ab und die Cassette wird ausgeschoben.





#### Der schnelle Rücklauf

Möchten Sie das Band der Cassette zurückspulen, oder eine Aufnahme zweimal hören, so führen Sie bitte folgende Schritte aus:

- Drücken Sie die Taste mit den nach links gerichteten Doppelpfeilen voll ein. Das Band läuft jetzt zurück.
- Beenden Sie den schnellen Rücklauf durch kurzes Andrücken der mit den nach rechts gerichteten Doppelpfeilen versehenen Vorlauftaste.


#### **Der Cassettenauswurf**

Die Cassetten-Wiedergabe kann jederzeit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten schneller Vorlauf und schneller Rücklauf beendet werden.

Die Cassette wird ausgeschoben und Sie hören wieder das eingestellte Rundfunkprogramm.

## **Der ARI-Tonband-Betrieb**

Das Gerät Essen 21
bietet Ihnen die Möglichkeit,
Tonband zu hören
und gleichzeitig für Verkehrsmeldungen
empfangsbereit zu sein.
Im Falle einer Verkehrsmeldung
wird die Tonbandwiedergabe
für die Dauer der Verkehrsmeldung
unterbrochen und die Verkehrsmeldung
automatisch eingeblendet.
Um dieses zu erreichen,
führen Sie bitte folgende Schritte aus:

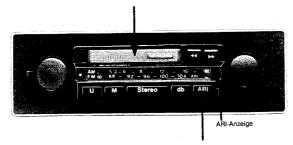

- Stellen Sie den für Ihr Gebiet zuständigen Verkehrsfunksender ein und achten Sie darauf, daß die gelbe ARI-Anzeige leuchtet.
- Drücken Sie die ARI-Taste.
   Jetzt ist auch die Warntonautomatik in Bereitschaft.
- Schieben Sie eine Cassette in den Cassettenschacht.

Sie hören jetzt Cassetten-Wiedergabe.

Verlassen Sie den Empfangsbereich des Senders, erlischt die gelbe ARI-Lampe und nach ca. 30 sec. ertönt der Warnton. Stellen Sie in diesem Fall einen neuen Verkehrsfunksender ein oder rasten Sie die ARI-Taste durch erneutes Drücken aus. Der Warnton verstummt dann sofort.


## Pflege von Cassetten und Gerät

Pflegen Sie Ihre Cassetten und Ihr Gerät richtig. Wir empfehlen Ihnen, Tonband-Cassetten C 60 zu verwenden. Geringere Verschmutzungen des Laufwerkes und gute Laufeigenschaften der Cassette können Sie von Cassetten namhafter Hersteller erwarten.

Für die Wiedergabe sind Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferro-Chrom-Cassetten geeignet.

Schützen Sie Ihre Cassetten gegen Schmutz und Staub durch geeignete Behälter. Wärme über 50 Grad Celsius, z. B. durch direkte Sonnenbestrahlung, kann Tonband-Cassetten schaden. Bei Frost lassen Sie im Wagen gelagerte Cassetten vor dem Abspielen erst wärmer werden. So vermeiden Sie Unregelmäßigkeiten des Ablaufes. Lauf- und Tonstörungen können je nach Güte der Cassetten nach etwa 100 Betriebsstunden auftreten.

Ursache ist vom Tonband abgesetzter Staub auf der Gummiandruckrolle und dem Tonkopf. Reinigen Sie diese Teile mit einem in Spiritus getränkten Wattestäbchen. Verwenden Sie dafür niemals hartes Werkzeug. Nach längerer Betriebszeit soll das Gerät einer fachmännischen Durchsicht unterzogen und dabei vollständig gereinigt werden.

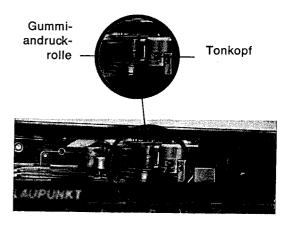

## UKW-Rundfunksender der ARD

mit Verkehrsdurchsagen

() Diese Sender strahlen noch keine Bereichs- und Durchsagekennung ab.

Rund- funk- anstalt	Sender	Frequenz (MHz)	ERP (kW)	Bereichs- kennung	Rund- funk- anstalt	Sender	Frequenz (MHz)	ERP (kW)	Bereichs- kennung
BR fill	Bad Reichenhall Bamberg Berchtesgaden Brotjacklriegel Büttelberg Coburg Dillberg GarmPartenkirchen	89,0 99,8 96,9 94,4 99,3 99,2 97,9 97,7	0,3 25 0,3 100 25 5 25 0,5	موموموں	HR III	Biedenkopf Feldberg/Taunus Hardberg Meißner Rimberg Würzberg	87,6 89,3 92,65 89,5 97,7 89,75	95 80 20 90 30	F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-
	Gelbelsee Grünten/Allgäu Herzogstand Hochberg Traunstein Hohe Linie Hohenpeißenberg Höhnerberg Kreuzberg/Rhön Lindau/Hoyerberg München-Ismaning Ochsenkopf Pfaffenberg Reit im Winkl Untersberg Wendelstein Würzburg Landshut Passau Tegernseer Tal	97,6 95,8 91,0	25 100 0,1 5 25 25 100 0,5 25 100 25 0,1 100 5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	ەمەەمەمەمەمەمەمەمەمەمەم	NDR II	Aurich Bungsberg Dannenberg Flensburg Hamburg Harz-West Heide Kiel Lingen Osnabrück-Stadt Steinkimmen Visselhövede Cuxheven Göttingen Hannover Lübeck	95,15 91,9 96,4 93,2 87,6 92,1 96,3 98,3 97,8 89,2 99,8 95,9 91,65 94,1 96,2 90.9	25 4,5 15 15 80 100 15 3 15 2 70 5 0.3 2 3 0.06	
RIAS II	Berun	94 3	50	(B)	RB I	Bremen Bremerhaven	93,8 89,3	100 25	(A) (A)

Rund- funk- anstalt	Sender	Frequenz (MHz)	ERP (kW)	Bereichs- kennung	Rund- funk- anstalt		Frequenz (MHz)	ERP (kW)	Bereichs- kennung
SDRI	Aalen Heidelberg Stuttgart-Degerloch Ulm Waldenburg Bad Mergentheim Geislingen Mühlacker Stuttgart-Funkhaus Wertheim	95.1 97.8 94.7 94.5 98.8 87.8 93.0 92.9 88.0 96.9	50 100 100 1 1 100 0.5 0.5 5 0.5 5	A A A A A A (A)		Linz (Rhein) Mainz Potzberg Raichberg Waldburg Witthoh Bad Marienberg Baden-Baden Brandenkopf Freiburg Grenzach-Wyhlen	94,8 93.7 97.5 94.3 98.7 97.1 93.1 94.1 99.7 99.2 92.3	50 0.1 20 25 18 37.5 25 0.5 0.5 0.5 0.05	
SFB II	Berlin-West	92.4	10	A		Hohe Möhr Laufenburg Saarburg Trier Wannenberg	96,8 90.1 90.6 98.2 98.5	0.5 0.05 5 0.1 1.0	EEDDE
SRII	Göttelborner Höhe Bliestal Moseltal	88,0 92,3 91.9	100 5 5	B B B	WDR II	Aachen-Stolberg Bonn	93.9 90.7	5 0.5	C
SWFIII	Blauen Donnersberg Eifel Feldberg/Schwarzw. Haardtkopf Hornisgrinde Kohlenz	97,0 89,9 98,5 93,8 90,0 98,4 91,6	8.4 30 8 5 25 80	E D D E D E D		Kleve Langenberg Münster Nordhelle Teutoburger Wald Köln Monschau Siegen Wittgenstein	94 1 93.5	0.25 100 6 15 100 0.5 0.05 0.4	0000000000




## **Antennenanpassung**

Antenne ganz herausziehen, Gerät einschalten. Einen schwachen Sender auf MW bei ca. 1000 kHz einstellen. Lautstärkeregler auf maximale Lautstärke einstellen.

Den Antennentrimmer mit einem passenden Schraubenzieher durch das Loch im Skalenkasten auf größte Lautstärke abstimmen.

## Geräterückseite

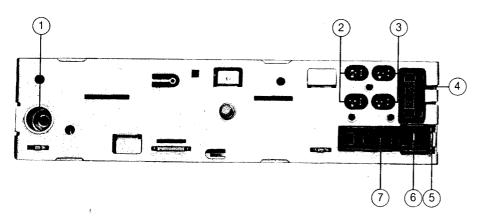

- ① Antennenbuchse nach DIN 41 585
- ② Lautsprecheranschlüsse rechts
- 3 Lautsprecheranschlüsse links

Stecker nach DIN 41 529

- ④ Sicherung 2,5 A (Kappe abnehmen)
- Masse-Anschluß Flachstecker 6,3 x 0,8
- 6 Plus(+)-Anschluß Flachstecker 6,3 x 0,8
- 7 Autom. Antennen-Anschluß Flachstecker 2,8 x 0,8

Ausgangsleistung:

2 x 9 Watt Musikleistung nach DIN 45 324/3.2.

2 x 8 Watt Nennleistung

nach DIN 45 324/3.1.

Blaupunkt-Werke GmbH Hildesheim · Mitglied der Bosch-Gruppe · Printed in Germany by G & I, Braunschweig 10/80 Änderungen vorbehalten! BP/KDB-Nr. 3D 80 101 033

